


Bedienung:

Das Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser) misst die relative Luftfeuchtigkeit an der Aufhängung. Während der Luftdruck (Barometer) in- und ausserhalb des Hauses gleich ist, trifft dies für die Luftfeuchtigkeit nicht zu. Eine behagliche Atmosphäre in Wohnräumen ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-70% gewährleistet. Für Räumlichkeiten anfällig auf Feuchtigkeitsprobleme, empfehlen wir einen etwas tieferen Wert von bis zu 60% in der Wohnung und 65% in Kellerräumen.

Wenn die Funktion des Gerätes einmal nachlässt, kann es nachjustiert werden. Dazu legen Sie das Gerät mit der Rückseite etwa 30 Minuten lang auf ein gut angefeuchtetes Tuch. Nach dieser Zeit sollte das Instrument 95% Luftfeuchtigkeit anzeigen. Auf diesen Wert wird der Zeiger durch Drehen des Einstellschlitzes auf der Rückseite eingestellt, wenn die die Anzeige mehr als 5% nach oben oder nach unten abweicht. Nach dieser Justierung wird das Gerät wieder normal funktionieren.

Detailansicht:

Anzeige relative Luftfeuchtigkeit

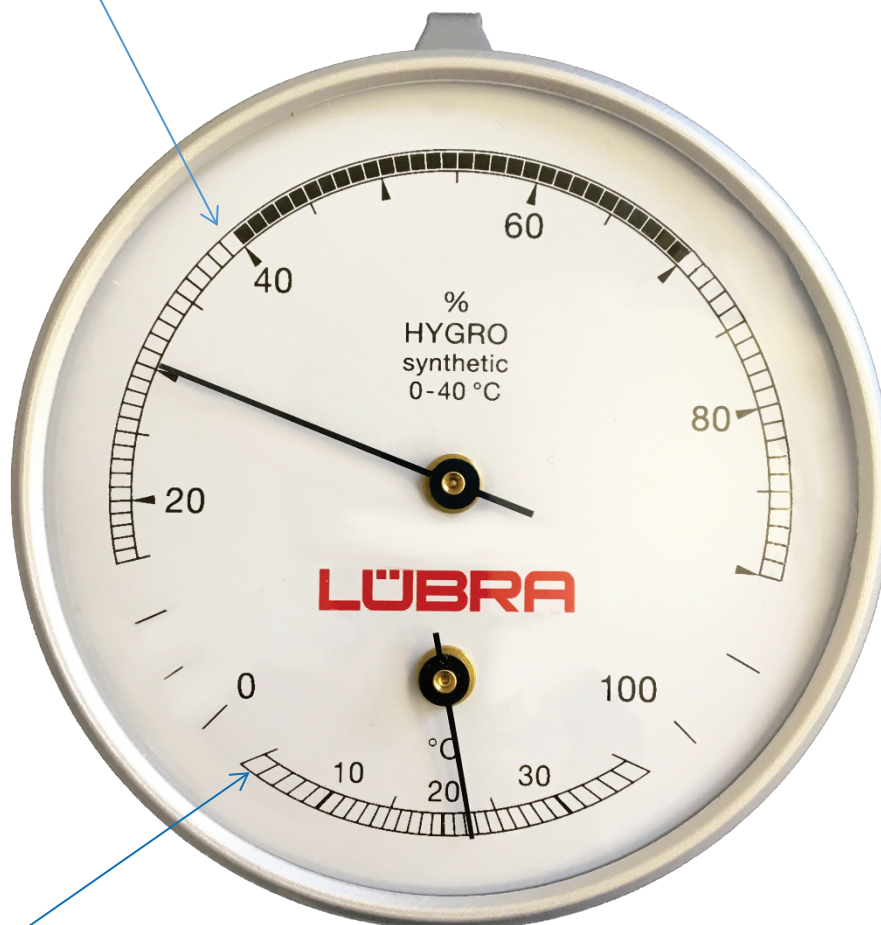

Anzeige Temperatur